

Инструкция по монтажу и подключению

Светильники серии ОРИОН СЛИМ

1. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1.1 Все работы по подключению и монтажу светильников должны проводиться сертифицированными специалистами;



OFF

Убедитесь в том, что электричество отключено.

Подвесной монтаж

1.2 Распакуйте светильник и комплект крепежей для него светильник;
В комплект светильника входит:

- паспорт
- инструкция
- светильник
- комплект крепежей:
 - трос – 3 шт.
 - полукольцо-шуруп – 3 шт.
 - крепление троса к плоскости – 3 шт.
 - дюбель пластмассовый – 3 шт.
 - винт M4x12 – 6 шт.
 - шайба M4 – 6 шт.
 - шайба гроверная M4 – 6 шт.



Рис. 1

1.3 Установите крепеж для подвеса светильника;

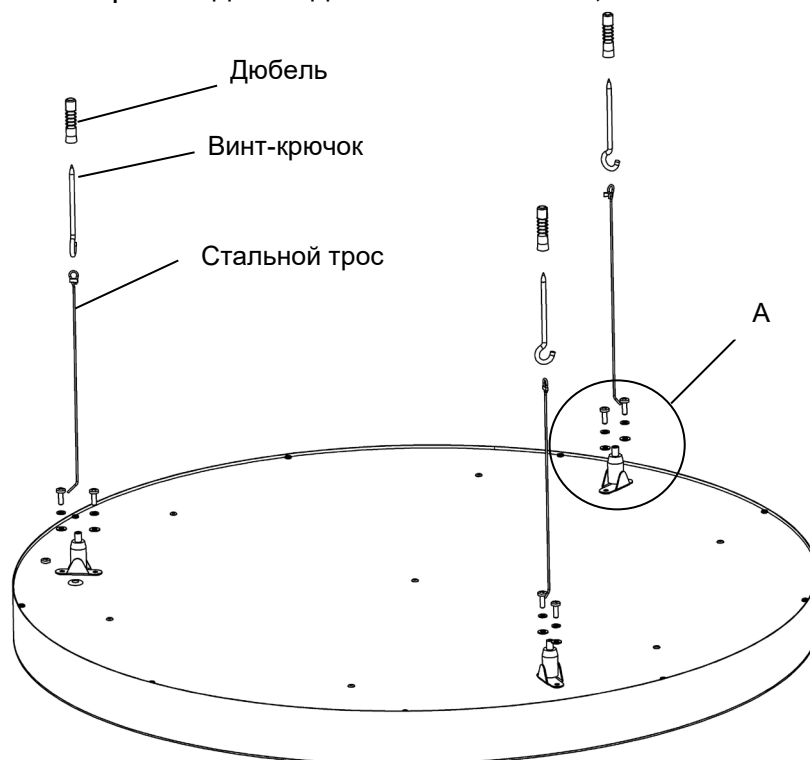


Рис. 2

1.4 Установите элемент крепления троса и закрепите винтами (рис.3).

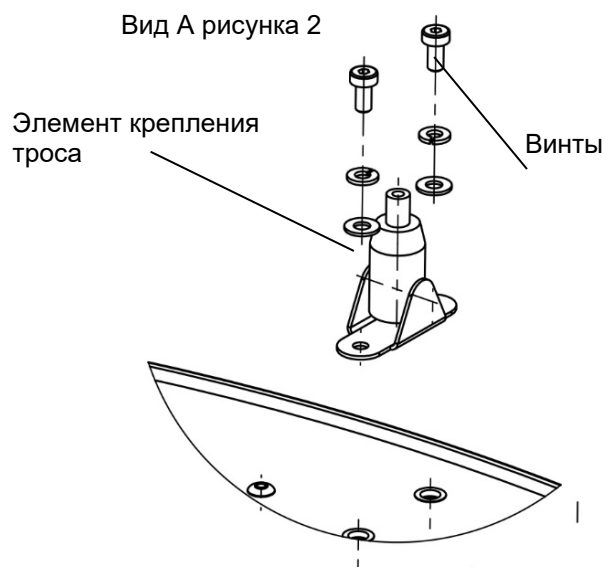


Рис. 3

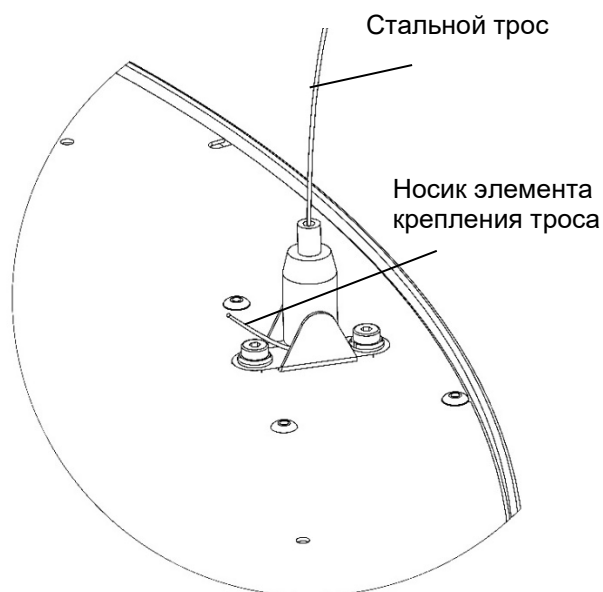


Рис. 4

1.5 Установите стальной трос в элемент крепление троса, зажав носик крепления и отрегулировав нужную длину троса (рис.4). вите элемент крепления троса и закрепите винтами (рис.3).

1.6 Закрепите винт-крючок с дюбелем в потолок/монтажную поверхность так, чтобы они находились над креплениями тросов и тросы были параллельны рис.2.

1.7 Подвесьте светильник к потолку;

2. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

2.1 Подключите кабель к источнику питания по схеме (Рис.5);

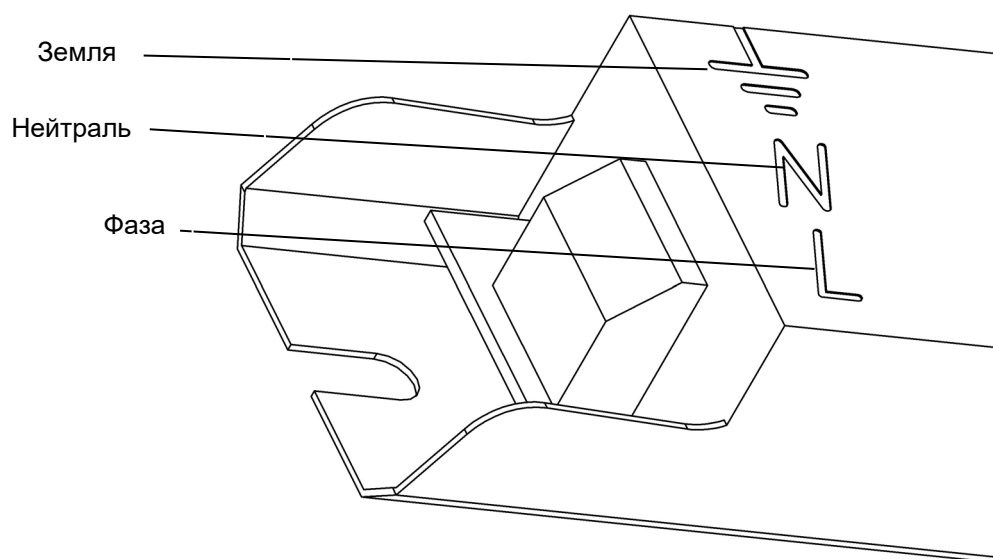


Рис. 5

Источник питания устанавливается за потолок.

*Для подключения светильника с блоком аварийного питания или диммируемым источником питания воспользуйтесь приложенной дополнительной инструкцией.

Внимание: подключать кабель к токоведущей сети необходимо через клеммную колодку со степенью защиты IP не ниже, чем у светильника.

Подключение светильника должно производиться в соответствии с требованиями действующего ПУЭ (Правила устройства электроустановок)

2.2 Подключите электричество

